
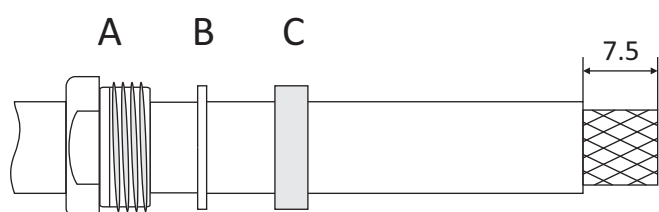


# Инструкция по сборке

N вилка (папа), прижимная, центральный контакт под пайку;  
B4 кабель Radiolab 5D-FB PVC / PE

cable group  
кабельная группа  
cable color  
цвет кабеля


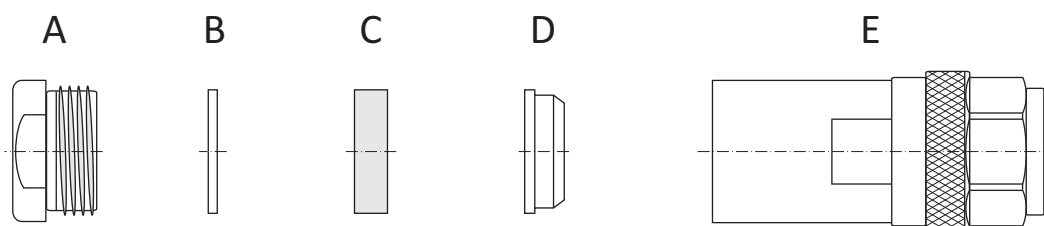


## ШАГ 1

Надеть на кабель прижимную гайку **A**, шайбу **B** и уплотнительное кольцо **C**.  
Аккуратно, не повреждая оплетки, удалить 7,5 мм оболочки кабеля.

## ШАГ 2

Слегка расплести оплетку.  
Отступив 5 мм от начала кабеля, обрезать диэлектрик с фольгой, не повреждая центральной жилы.

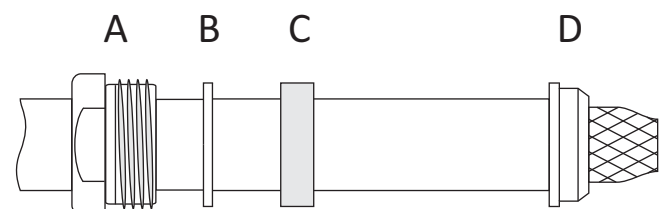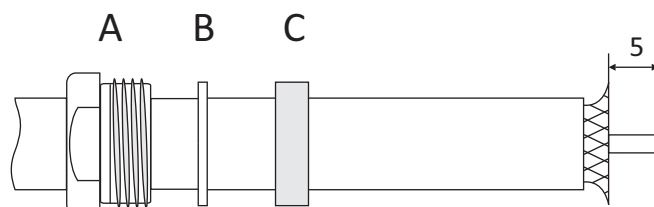


## ШАГ 3


Вытянуть оплетку вдоль центрального контакта и обжать ее пальцами по краям.  
Надеть прижимную втулку **D** на кабель поверх оплетки, до упора в оболочку.

## ШАГ 4

Расплести и загнуть оплетку, равномерно распределив ее по окружности прижимной втулки **D**, обрезая при необходимости излишки оплетки.  
С помощью надфиля сделать небольшую фаску по краю центрального проводника.  
Сдвинуть уплотнительное кольцо **C** и шайбу **B** вплотную к прижимной втулке **D**.

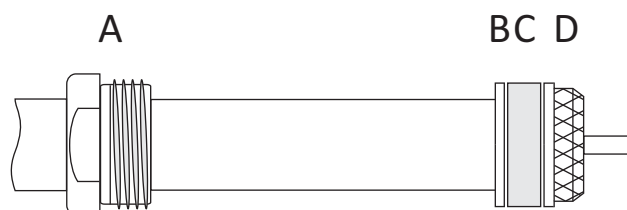

## ШАГ 5

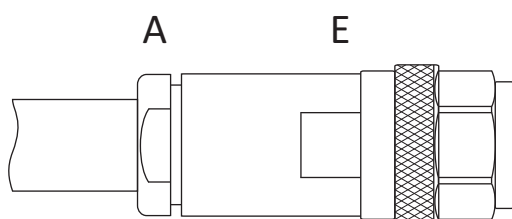

Получившуюся конструкцию вставить в корпус разъема **E** плотно до упора.  
Закрутить прижимную гайку **A** с усилием 11 Н·м.  
Не допускается вращение кабеля внутри корпуса разъема.